

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

H

H

封底

封面

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B


A

A



CE FCC RoHS 
MADE IN CHINA

HAKO *mini*
androidtv

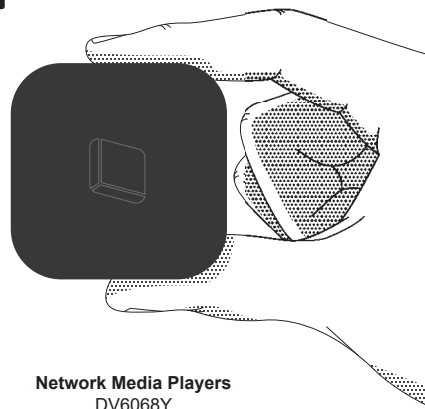


Network Media Players
DV6068Y
Quick Reference Guide
The cables shown on the instruction are not included
Please read the user manual before operating the TV box
EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

80mm

100mm

技术要求:

- 1) 印刷文档见第二页
- 2) 骑马钉, 文件排版顺序为阅读顺序

		2023-4-18		
DESCRIPTION 备注说明		DATE 日期		
历史修订版本记录				
华曦达科技股份有限公司				
资料名称 : DV6068-Manual				单位:mm
物料编号 : 460900346		工艺描述汇总: DV6068, 80*100mm, 128g铜版纸, 不覆膜, 骑马钉, 双面单色印刷		
设计:				
会签:				
认证:				
批准:				
		Size	Scale	Rev
		A4	1:1	A.1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DV6068Y说明书资料

物料描述:

1. 尺寸: 80*100mm.
2. 材质: 128g双铜纸.
3. 工艺: 骑马钉.
4. 印刷: 双面单色印刷.




HAKO[®]
androidtv



Network Media Player
DV6068Y
Quick Reference Guide

CONTENTS	
• Quick Start Manual	02
• Contents of the Package	04
• How to Use the Remote Control	04
• How to Use the TV Stand	04
• How to Use the External Storage	04
• How to Connect to the Network	04
• How to Connect to the External Storage	04
• How to Use the TV Stand	04
• How to Use the TV Stand	04


Hardware Structure

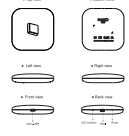

Technical Specifications

Item	Specification
Model	DV6068Y
Color	Black
Material	128g Double Copper Paper
Size	80*100mm
Weight	128g
Process	Double-sided Single-color Printing
Binding	Saddle-stitch

Remote Control



Buttons

Power: Turns the TV on or off.

Home: Returns to the Home screen.

Back: Returns to the previous screen.

Forward: Advances to the next screen.

Stop: Stops the current function.

Play/Pause: Plays or pauses the current content.


Volume Up/Down: Adjusts the volume.

Channel Up/Down: Changes channels.

Source: Switches between different input sources.

Power Off: Turns the TV off and enters standby mode.

System Connection



Network Setting


1. Connect the TV to the network.

2. Select the network.

3. Enter the network name and password.

4. Confirm the settings.

Funksteuerung



Bedienung

Power: Das TV ein- oder ausschalten.

Home: Zurück zum Home-Bildschirm.

Back: Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Forward: Vorwärts zum nächsten Bildschirm.

Stop: Die aktuelle Funktion stoppen.

Play/Pause: Wiedergabe oder Pausieren der aktuellen Inhalte.


Volume Up/Down: Lautstärke einstellen.

Channel Up/Down: Kanal wechseln.

Source: Zwischen verschiedenen Eingangsquellen wechseln.

Power Off: Das TV ausschalten und in den Standby-Modus versetzen.

Systemverbindung



Netzwerkeinstellung


1. Das TV mit dem Netzwerk verbinden.

2. Das Netzwerk auswählen.

3. Netzwerkname und Passwort eingeben.

4. Die Einstellungen bestätigen.

Control remote



Buttons

Power: Turns the TV on or off.

Home: Returns to the Home screen.

Back: Returns to the previous screen.

Forward: Advances to the next screen.

Stop: Stops the current function.

Play/Pause: Plays or pauses the current content.


Volume Up/Down: Adjusts the volume.

Channel Up/Down: Changes channels.

Source: Switches between different input sources.

Power Off: Turns the TV off and enters standby mode.

Connection of system



Configure the net


1. Connect the TV to the network.

2. Select the network.

3. Enter the network name and password.

4. Confirm the settings.

Telecommande



Buttons

Power: Allume ou éteint le téléviseur.

Home: Retour à l'écran d'accueil.

Back: Retour à l'écran précédent.

Forward: Avance à l'écran suivant.

Stop: Arrête la fonction actuelle.

Play/Pause: Lecture ou pause des contenus actuels.


Volume Up/Down: Réglez le volume.

Channel Up/Down: Changez de chaîne.

Source: Commutateur entre différentes sources d'entrée.

Power Off: Éteint le téléviseur et le met en mode veille.

Connection of system



Information of net


1. Connect the TV to the network.

2. Select the network.

3. Enter the network name and password.

4. Confirm the settings.

Telecommande



Buttons of all system

Power: Allume ou éteint le téléviseur.

Home: Retour à l'écran d'accueil.

Back: Retour à l'écran précédent.

Forward: Avance à l'écran suivant.

Stop: Arrête la fonction actuelle.

Play/Pause: Lecture ou pause des contenus actuels.


Volume Up/Down: Réglez le volume.

Channel Up/Down: Changez de chaîne.

Source: Commutateur entre différentes sources d'entrée.

Power Off: Éteint le téléviseur et le met en mode veille.

Connection of Equipment



Setup the Network

1. Connect the TV to the network.

2. Select the network.

3. Enter the network name and password.

4. Confirm the settings.

Telecommande



Buttons of all system

Power: Allume ou éteint le téléviseur.

Home: Retour à l'écran d'accueil.

Back: Retour à l'écran précédent.

Forward: Avance à l'écran suivant.

Stop: Arrête la fonction actuelle.

Play/Pause: Lecture ou pause des contenus actuels.

Volume Up/Down: Réglez le volume.

Channel Up/Down: Changez de chaîne.

Source: Commutateur entre différentes sources d'entrée.

Power Off: Éteint le téléviseur et le met en mode veille.

Connection of Equipment



Setup the Network


1. Connect the TV to the network.

2. Select the network.

3. Enter the network name and password.

4. Confirm the settings.

遥控



按钮

Power: 打开或关闭电视。

Home: 返回主页。

Back: 返回上一屏。

Forward: 前进到下一屏。

Stop: 停止当前功能。

Play/Pause: 播放或暂停当前内容。


Volume Up/Down: 调节音量。

Channel Up/Down: 切换频道。

Source: 在不同输入源之间切换。

Power Off: 关闭电视并进入待机模式。

系统连接



网络设置


1. 将电视连接到网络。

2. 选择网络。

3. 输入网络名称和密码。

4. 确认设置。

遙控器



遙控器按鈕

Power: 開啟或關閉電視。

Home: 返回主畫面。

Back: 返回上一畫面。

Forward: 前進到下一畫面。

Stop: 停止目前功能。

Play/Pause: 播放或暫停目前內容。


Volume Up/Down: 調整音量。

Channel Up/Down: 切換頻道。

Source: 在不同輸入來源之間切換。

Power Off: 關閉電視並進入待機模式。

系統連接



網路設定

1. 將電視連接到網路。

2. 選擇網路。

3. 輸入網路名稱和密碼。

4. 確認設定。